

取扱説明書

CD-80 型

ブリーツカッター



本機の使い方をあやまると損傷や危険な状態になります。据え付け・操作保守点検の前に必ずこの「取扱説明書」を熟読し、正しくお使い下さい。

* お読みになった後は、お使いになる方が、いつでも見られるところに必ず保管して下さい

この度は「フ リ-ツカッター CD-80 型」を御購入ありがとうございます。
本機の使い方をあやまると損傷や危険な状態になります。据え付け・操
作保守点検の前に必ずこの「取扱説明書」を熟読し、正しくお使い下さ
い。



注意事項

機械の知識・安全の情報 そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用下さい。

使用中 刃物部分には、絶対手などを置かないで下さい。

製品改造は絶対にしないで下さい。

必ず正面カバーを取り付けてご使用下さい。

ペダルは、安全靴等を履いて踏んで下さい。

刃の取り替え時は、必ず軍手等をはめて行って下さい。

作業中は、使用者以外 機械に触れないで下さい。

使用中は、スライド部分に手などを絶対に近づけないで下さい。

刃物が著しく摩耗している状態で、無理な裁断は行わないで下さい。

ケガや機械の故障の原因になります。

六角棒スパナが摩耗している場合は、新しい物と取り替えてご使用下さい。

ペダルの下に手などを、置かないで下さい。

ペダルの引き上げバネの取り替えは、販売店にご相談下さい。

各部名称

正面カバー


テーブル

屑入れ

ペダル

引き上げバネ

アジャスタ

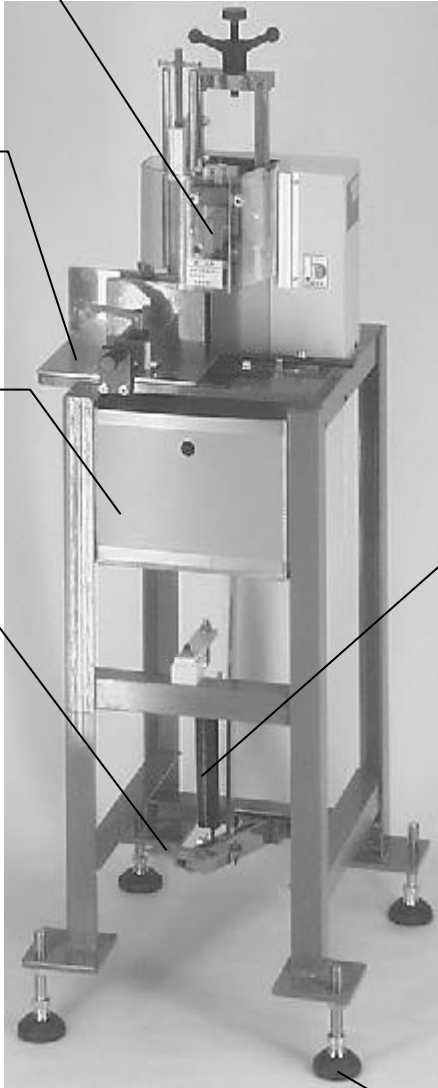

設置方法

水平な場所で機械がぐらつかないように、また機械の周囲は30 cm以上あけて下さい。

使用前の点検

各部の取り付けボルト・ナットが正しく取り付けられているか確認して下さい。また、電気系統の配線が適正か、確認して下さい。

引き上げパネルが疲労していないか確認してください。

機械にぐらつきがないか確認して下さい。

ペダルを踏んで、異常がないか確認して下さい。

正面カバーの取り付け・取り外し

開け方 ... 「正面カバー」を両手で持ち、少し内側によせる感じで上へ持ち上げて取り外して下さい。

閉じ方 ... 「正面カバー」を両手で持ち、内側に寄せガイド部に合わせて差し込んで取り付けます。


定規の動かし方

奥 / 手前共 定規操作は共通です。

「ロックレバー」を緩めます。

「アジャストスクリュー」を回して適位置で止め、「ロックレバー」を締めます。

(正面カバーを外した状態)

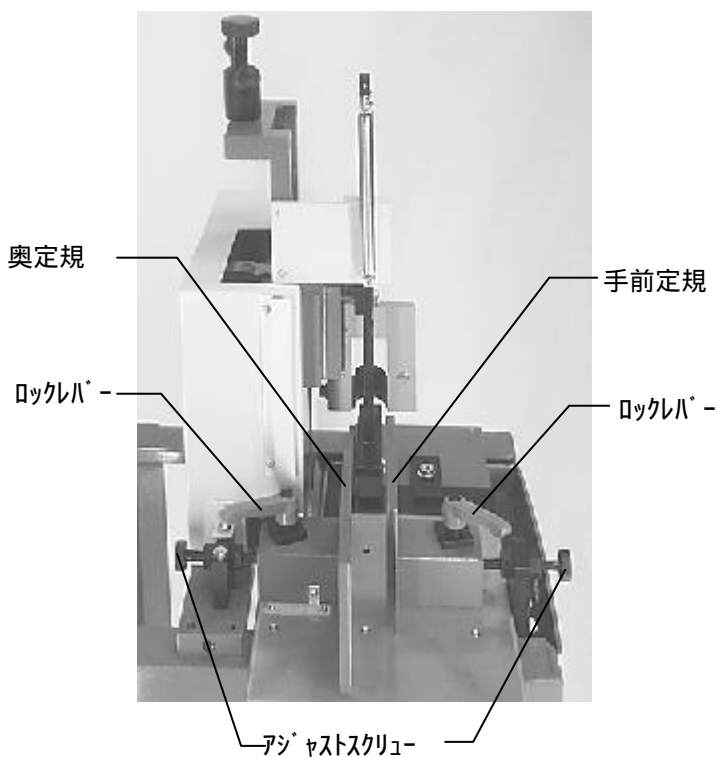

使用方法

切断物をきれいにそろえ、必ず捨て紙（厚手の物）をひき、定規に切断物が密着するように当てがい、ペダルを止まる所まで踏み込んで下さい。

定規の合わせ方

紙一枚で試し切りを行い、希望の位置にカット部分がくるように定規を前後に動かして調整し、固定して下さい。

受木の取り替え方 (P.9 写真参照)

1. 「受木固定ボルト」を付属の六角棒スパナで緩めます。
2. 「受木」を新しい物と取り替えます。「受木固定ボルト」を付属の六角棒スパナの長い側で軽く締め、「受木」を固定します。

（「受木固定ボルト」を強く締めすぎないで下さい。「受木」が変形します。）

ヒント

「受木」は裏表使えます。また「受木」を少しづつずらして固定する事で、長期間使えます。

刃の取り替え方 (右写真参照)


正面カバーを外します。


押さえの「バネ」2本を外し、「押さえ」を上押し、付属の割りピンを「押さえ」の「割りピン穴 A」に差し込み、「押さえ」をとめます。

付属の六角棒スパナで2本の「刃取付ボルト」をゆるめ、「刃」を外します。

新しい「刃」を下図の矢印の方向に押しながら2ヶ所の「刃ホルダー」に挟み込み手締めで2本の「刃取付ボルト」を締めます。次にペダルを下まで踏み込んだ状態で、2本の「刃取付ボルト」を付属の六角棒スパナで締め付けます。

「押え」を止めていた割りピンを外し「押え」を下げ、「バネ」をセットします。正面カバーを取り付けます。

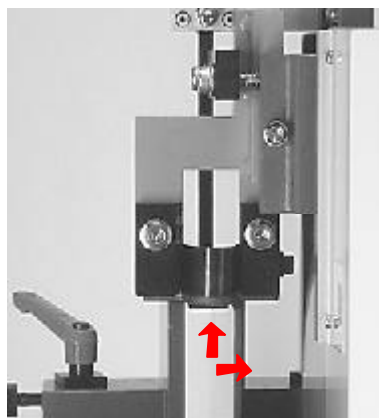

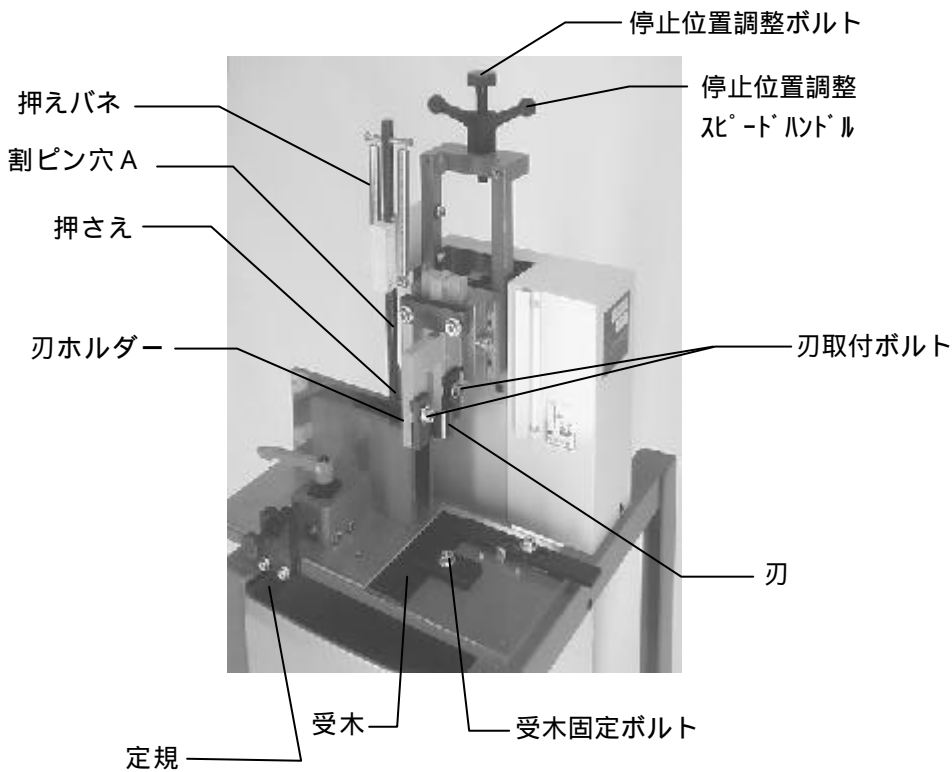

(正面カバーを外した状態)

日常の手入れ

連結部及びスライド部分には、適度にギヤードオイル等を注油して下さい。

ペダルの踏み込みが、重くなったり、加工物の切断面がきれいに切れない場合は、新しい刃と取り替えて下さい。

修理を依頼される前に

症状	原因	処置
切断部分に筋が入る	刃こぼれ	刃物を交換する
最後の一枚が切れない	受木の磨耗	受木を新しくする
	捨て紙をひいていない	捨て紙（厚手の物）をひく

* 上記以外の故障につきましては、購入販売店にお問い合わせ下さい。

仕様

寸 法	H 1 2 8 0 × W 4 4 0 × D 5 5 0
切断寸法	高さ 9 0 mm
重 量	約 6 8 K g

* 仕様は予告なく変更する事がありますので、予めご了承下さい。

お願い

本製品の補給部品又はオーバーホール、修理、点検等のご用命は必ず本製品のTYPE _____及び機番_____をご確認の上購入販売店_____へご連絡ください。

保証について

正常な据え付け及び取り付け及び取り扱いのもとでの保証期間は納入後1年とし、保証範囲は納入機本体のみ修理と致します。

